




Stampante testo
0554 0549

Istruzioni operative

Descrizione del prodotto



PERICOLO
Campo magnetico!
Può rappresentare un pericolo per i portatori di pace-maker.
> Mantenere una distanza minima di 15 cm tra il pace-maker e lo strumento.

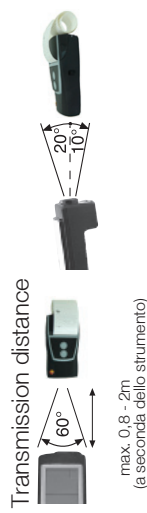

Dati tecnici

Descrizione	Valori
Tipo	Stampante termica a infrarossi
Temperatura di lavoro	±0...+50°C
Temperatura di stoccaggio	-40...+60°C
Dimensioni	150 x 88 x 50 mm
Peso	330g (batterie comprese)
Alimentazione	4 batterie AA 1,5V o alimentatore per testo 330/327 (0554 1096)
Direttiva UE	2004/108/EEC
Garanzia	2 anni (escluso meccanismo di stampa)

Operazioni iniziali

Inserire un rotolo di carta

- 1 Sollevare il coperchio del vano carta.
- 2 Inserire il rotolo di carta v. digramma.
- 3 Chiudere il coperchio del vano carta.

Inserire le batterie

- 1 Rimuovere la vite dal vano batterie.
- 2 Sollevare il coperchio del vano batterie.



- 3 Inserire quattro batterie (AA). Prestare attenzione ai segni +/- . Vedi iscrizione sul retro dello strumento.
- 4 Chiudere il coperchio del vano batterie e riavvitare.

Funzionamento

Dopo 2 minuti di inattività, la stampante si spegne.
Tenere pulita la finestra dell'interfaccia a infrarossi.
 Accensione (premere brevemente).
 Spegnimento (mantenere premuto per 2 s).
 Stampante accesa: avanzamento della carta.
 Stampante spenta: autodiagnosi.
 Stampante accesa: regolazione del contrasto (55 %-145 %).

Stampante accesa: avanzamento della carta.

Stampante spenta: autodiagnosi.
 Stampante accesa: regolazione del contrasto (55 %-145 %).

Accessori

Descrizione	Codice
Carta termica di ricambio (6 rotoli), Dati stampati leggibili per oltre 10 anni	0554 0568
Alimentatore 6.3V/2A	0554 1096




IR-skrivare
0554 0549

Bruksanvisning

Product description



! VARNING
Magnetiskt fält!
Kan vara hälsovådligt för bärare av pacemakers.
> Minimavstånd på 15 cm mellan pacemaker och utrustning.

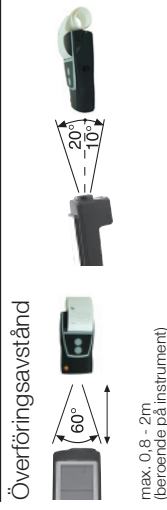

Tekniska data

Beskrivning	Värden
Typ	IR-skrivare
Drifttemperatur	±0...+50°C
Förvarings-/transporttemp.	-40...+60°C
Mått	150 x 88 x 50 mm
Vikt	330g (inkl. batterier)
Strömförsörjning	4 AA-batterier 1,5V eller nättagregat för testo 330/327 (0554 1096)
EU-direktiv	2004/108/EEC
Garanti	2 år (utom skrivarmekanismen)

Komma igång

Sätt i skrivarpapper

- 1 Öppna locket över pappersdelen.
- 2 Sätt in pappersrullen, se diagram.
- 3 Stäng locket.

Sätt i batterier

- 1 Lossa skruven på batterifacket.

- 2 Öppna batterifackets lock.



- 3 Sätt i 4 AA-batterier. Vänd plus/minus rätt. Se märkningen i batterilocket.

- 4 Stäng locket och dra åt skruven.

Funktion

Om skrivaren inte används på 2 minuter stängs den av.
Håll fönstret framför IR-mottagaren rent.
 Starta (tryck kort). Stänga av (håll intryckt i 2 sek).
 Skrivaren startad: Pappersframmatning.
 Skrivaren avstängd: Självtest. Skrivaren startad: Ställa in kontrast (55 %-145 %).

Skrivaren startad: Pappersframmatning.
 Skrivaren avstängd: Självtest. Skrivaren startad: Ställa in kontrast (55 %-145 %).

Tillbehör

Benämning	Best.nr.
Extra skrivarpapper (6 rullar), för mätdata som ska vara läshara upp till 10 år	0554 0568
Nättagregat 6.3V/2A	0554 1096